

Návod k instalaci a obsluze

DOMI



Vysílačky

DOMIW1 - DOMIW6 - MINIDOMI1 - MINIDOMI6


DOMIP1 - DOMIP1SV - DOMIP6 - DOMIP6SV - DOMIP18V




DOMIW1



DOMIW6

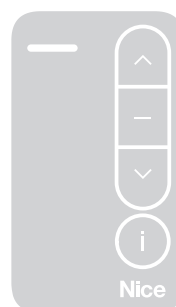

MINIDOMI1

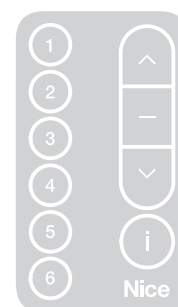

MINIDOMI6



DOMIP1



DOMIP1SV



DOMIP6



DOMIP6SV



DOMIP18V

Obsah

1	Všeobecná bezpečnostní upozornění a opatření	4	10	Plocha „posuvníku“	12
2	Popis produktu a určené použití	5	11	Zapínání/vypínání klimatických čidel	12
2.1	Seznam součástí	5	12	Zapínání/vypínání akustického signálu	13
2.2	Používání tlačítek	6	13	Signály	13
2.3	Funkce vypínače	7	13.1	Signály při zapnutí	13
3	Ověření vysílače	7	13.2	Chybové signály	13
4	Jednosměrný programovací postup	7	14	Výměna baterie	14
5	Obousměrný programovací postup	8	14.1	Modely DOMM1* a DOMM6	14
5.1	V případě nového vysílače	8	14.2	Modely MINIDOMI1 a MINIDOMI6	14
5.2	Pokud již byl vysílač naprogramován v jednosměrném režimu a musí být přepnut do obousměrného režimu	8	14.3	Modely DOMP1, DOMP1SV, DOMP6, DOMP5SV a DOMP18V	15
6	Ukládání vysílače do paměti	8	15	Likvidace produktu	16
6.1	Ukládání v „Režimu 1“	8	15.1	Likvidace baterie	16
6.2	Ukládání nového vysílače pomocí dřívě uloženého vysílače	8	16	Technické parametry	16
6.3	Ukládání pomocí „Povoleného kódu“ (mezi starým vysílačem a novým vysílačem)	9	17	Shoda	17
6.4	Ukládání vysílače nakonfigurovaného pro obousměrný režim na OXIBD	9	17.1	Zjednodušené prohlášení o shodě	17
7	Postup pro žádost o stav	10	18	Příslušenství	17
8	Postup pro výběr skupiny	10	18.1	Modely DOMM1* a DOMM6	17
8.1	Vysílače DOMM6, DOMP6, DOMP5SV, MINIDOMI6	10	18.2	Modely MINIDOMI1 a MINIDOMI6	17
8.2	Vysílač DOMP18V	11	18.3	Modely DOMP1, DOMP1SV, DOMP6, DOMP5SV a DOMP18V	18
9	Postupy mazání	11			
9.1	Smazat vše	11			
9.2	Smazání skupiny	12			

Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má pro instalaci příslušnou kvalifikaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro vysílačky DOMI a nesmí být použit pro jiné výrobky. Vysílačky DOMI slouží jako programovací, případně ovládací prvek k automatizační technice, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit!

Nice.cz 2025

Obsah tohoto manuálu, jakož i jeho jednotlivé části, především texty, obrázky i jejich vzájemné uspořádání, jsou chráněny právem duševního vlastnictví, a proto se na ně použijí právní předpisy České republiky upravující zejména autorské právo a ochranné známky. Jejich kopírování nebo jiné užití je možné pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti ADAXET s.r.o..

1. Všeobecná bezpečnostní upozornění a opatření



Pozor: Tento manuál obsahuje důležité pokyny a varování týkající se osobní bezpečnosti!

Pečlivě si přečtěte všechny části tohoto návodu!

V případě pochybností okamžitě přerušte instalaci a kontaktujte technickou podporu společnosti Nice!



Pozor: Důležité pokyny: tento návod uchovejte na bezpečném místě pro potřeby budoucí údržby a likvidace zařízení!

- Obalový materiál výrobku musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy zařízení. Operace jiné než ty, které jsou výslovně uvedeny, mohou způsobit poruchy. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neoprávněnými úpravami zařízení.
- Zařízení neumísťujte blízko zdrojů tepla a nikdy jej nevystavujte otevřenému ohni. Tyto podmínky mohou výrobek poškodit a způsobit poruchy.
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Zajistěte, aby si děti s výrobkem nehrály.
- S přístrojem manipulujte opatrně – nedrťte jej, nenarážejte s ním, ani jej neupustíte, aby nedošlo k poškození.
- Před likvidací zařízení musí být baterie vyjmuty.
- Baterie je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Baterie nikdy nepolykat. Hrozí riziko chemických popálenin.
- Tento produkt obsahuje lithium-kobaltovou baterii. Při spolknutí může způsobit vnitřní popáleniny do dvou hodin a vést k úmrtí.
- Pokud je podezření, že byla baterie spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud bateriový prostor nelze pevně uzavřít, přestaňte zařízení používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
- Výrobce tohoto zařízení, společnost Nice S.p.A., tímto prohlašuje, že zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
- Uživatelský manuál a plné znění EU Prohlášení o shodě jsou k dispozici na následující internetové adrese **www.niceforyou.com**, v sekcích „support“ a „download“.
- Pro vysílače: 433 MHz: ERP < 10 dBm.

2. Popis produktu a určené použití

Vysílače řady **DOMI** jsou navrženy pro ovládání automatizací pro markýzy, sluneční clony, rolety nebo smíšené systémy automatizace Nice (scény).

! Pozor: Jakékoli jiné použití, než je zde uvedeno, nebo použití v jiných podmínkách prostředí, než jsou uvedeny v tomto manuálu, se považuje za nesprávné a je přísně zakázáno!


2.1 Seznam součástí

Obr. 1 ukazuje hlavní části, ze kterých se skládají vysílače řady **DOMI**.

Řada se skládá ze tří skupin: **DOMI W**, **DOMI P** a **MINIDOMI**.

- Skupina DOMI W** (verze na stěnu) se skládá ze dvou modelů: **DOMIW1** s jedním tlačítkem a **DOMIW6** se šesti tlačítky.
- Skupina DOMI P** (přenosné verze) zahrnuje pět modelů: **DOMIP1** s jedním tlačítkem, **DOMIP1SV** s jedním tlačítkem a „posuvnou“ plochou, **DOMIP6** se šesti tlačítky, **DOMIP6SV** se šesti tlačítky a „posuvnou“ plochou a zvukem a nakonec **DOMIP18V** s displejem.
- Skupina MINIDOMI** se skládá ze dvou modelů: **MINIDOMI1** s jedním tlačítkem a **MINIDOMI6** se šesti tlačítky.

Modely, které mají v názvu písmeno **S**, mohou ovládat klimatická čidla.

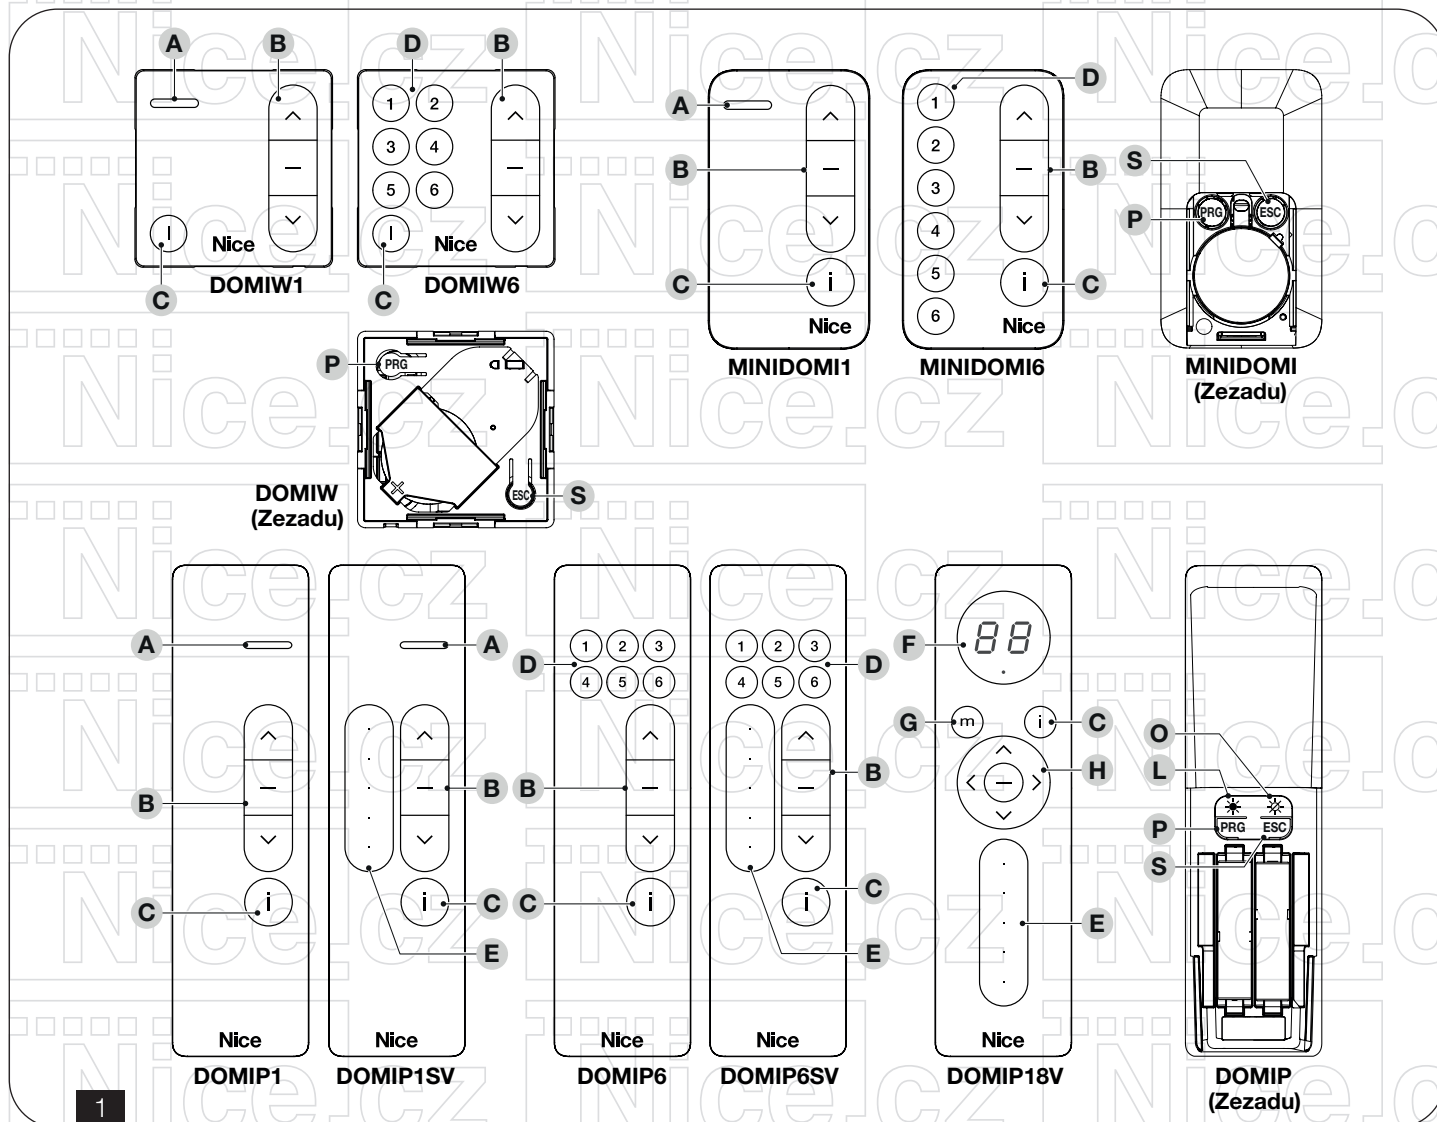

A – LED indikace stavu automatizace; **B** – Tlačítka pro vysílání příkazů (nahoru/otevření „^“, stop „–“ a dolů/zavření „v“); **C** – Tlačítko pro požadavek stavu automatizace; **D** – Tlačítka pro výběr skupiny; **E** – Plocha s „posuvníkem“; **F** – Displej; **G** – Tlačítko pro částečné nastavení polohy; **H** – Volič skupiny; **P-S** – Programovací tlačítka (přístupná ze zadní strany vysílače; po sejmutí ochranného krytu baterie); **L-O** – Tlačítka pro zapnutí/vypnutí klimatických čidel (pouze u modelů **DOMIP1SV** a **DOMIP6SV**).

2.2 Používání tlačítek

Popis, jak používat tlačítka vysílačů **DOMI**, je uveden níže:

B – Tlačítka pro vysílání příkazů

Používají se pro vysílání příkazů nahoru/otevření , stop — a dolů/zavření . U modelů **DOMIW6**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV**, **MINIDOMI6** a **DOMIP18V** je třeba před odesláním příkazu vybrat skupinu.

C – Tlačítko pro požadavek stavu automatizace

Stisknutím tlačítka se zobrazí stav automatizace jedním ze způsobů popsanych v kapitole „7. Postup pro žádost o stav“.

D – Tlačítka pro výběr skupiny

Tato tlačítka jsou k dispozici pouze u modelů **DOMIW6**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV** a **MINIDOMI6**. Slouží k výběru automatizace (nebo automatizací), ke kterým mají být příkazy odeslány. Při ukládání vysílače do paměti je nutné naprogramovat alespoň jedno z těchto tlačítek, a to přiřazením k jedné nebo více automatizacím. Všechny automatizace přiřazené ke zvolené skupině obdrží stejné příkazy při používání vysílače. Ostatní dostupná tlačítka lze naprogramovat obdobným způsobem, podle potřeb konkrétního systému (fakticky je to jako mít 6 nezávislých vysílačů v jednom zařízení).

E – Plocha s „posuvníkem“



Pozor: Příkazy odesílané pomocí „posuvníku“ lze použít pouze s automatizacemi vybavenými touto funkcí!

Plocha s „posuvníkem“ je k dispozici pouze u modelů **DOMIP1SV**, **DOMIP6SV** a **DOMIP18V**. Příkazy lze odesílat jednoduše krátkým dotykem na tuto plochu nebo přejetím prstu. Dotyk a pohyb prstu aktivují různé příkazy v závislosti na použité automatizaci a naprogramovaném režimu. Podrobnosti o programovatelných funkcích naleznete v návodu k přijímači nebo řídicí jednotce.

F – Displej

Displej je dostupný pouze u modelu **DOMIP18V** a slouží k zobrazení aktuálně vybrané skupiny z osmnácti dostupných.

G – Tlačítko pro částečnou pozici

Toto tlačítko je rovněž pouze u modelu **DOMIP18V** a slouží k odeslání příkazu k nastavení automatizace do částečné polohy.

H – Volič skupiny

Tento volič je jen u modelu **DOMIP18V** a používá se k výběru automatizace (nebo automatizací), na které mají být příkazy odeslány. Displej (**F**) ukazuje aktuálně zvolenou skupinu. Při ukládání vysílače do paměti musí být naprogramována alespoň jedna skupina přiřazením k jedné nebo více automatizacím. Všechny automatizace přiřazené ke zvolené skupině obdrží stejné příkazy. Ostatní skupiny mohou být naprogramovány podobně – v praxi to znamená, že máte 18 nezávislých vysílačů v jednom zařízení.

P-S – Programovací tlačítka (přístupná ze zadní strany vysílače po odstranění ochranného krytu baterie)

U některých automatizací (např. pohony vrat a ovládací jednotky řady **Era** od Nice) slouží tato tlačítka ke zjednodušení programovacích operací. Tlačítko **PRG** umožňuje rychlý přístup k programování a **ESC** návrat zpět. Pro přístup k těmto tlačítkům je třeba sejmut ochranný kryt baterie. U modelů **DOMIW6**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV**, **MINIDOMI6** a **DOMIP18V** je během programovacích postupů nutné – pokud se tlačítko **ESC** použije – nejprve zvolit skupinu.

L-O – Tlačítka pro zapnutí/vypnutí klimatických čidel (pouze u modelů **DOMIP1SV** a **DOMIP6SV**)

Stisknutím tlačítka  se povolí příjem automatických příkazů vysílaných klimatickými čidly nainstalovanými v systému.

Stisknutím tlačítka  (druhé funkce) se příjem těchto příkazů zakáže.

2.3 Funkce vysílače

DOMI vysílače jsou kompatibilní s přijímači, které využívají jednosměrný rádiový kódovací systém „O-Code“ nebo obousměrný systém „BD“. Druhý systém (BD) nabízí exkluzivní pokročilé funkce systému **NiceOpera**, s rozšířenými možnostmi, jako např.:

- Odeslání potvrzení (z přijímače zpět do vysílače), že přijatý příkaz byl doručen.
Po odeslání – pokud všechny automatizace uložené ve skupině obdržely příkaz správně – LED svítí zeleně a ozve se pípnutí.
Pokud alespoň jedna z automatizací ve skupině příkaz neobdržela, LED svítí červeně.
- Odeslání stavu automatizace (např. zda je roleta otevřená nebo zavřená); viz odstavec „7. Postup pro žádost o stav“.



Pozor: Vysílače DOMI opouštějí továrnu v obousměrném režimu!

Pro změnu kódovacího režimu viz kapitola „4. Jednosměrný programovací postup“ a „5. Obousměrný programovací postup“.




Pozor: Každý kódovací systém umožňuje využívat pouze funkce, které jsou s tímto konkrétním systémem spojeny!

3. Ověření vysílače

Před uložením vysílače do paměti přijímače automatizace ověřte, že správně funguje, a to tak, že stisknete libovolné tlačítko a zároveň sledujete, zda se rozsvítí LED 0 (pokud je přítomna), nebo zda se rozsvítí tlačítko odpovídající zvolené skupině (u vysílačů bez LED); (viz **obr. 2**).

Pokud se LED 0 (je-li přítomna) nebo tlačítko odpovídající zvolené skupině (u vysílačů bez LED) nerozsvítí, zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji vyměňte, viz kapitola „14. Výměna baterie“.

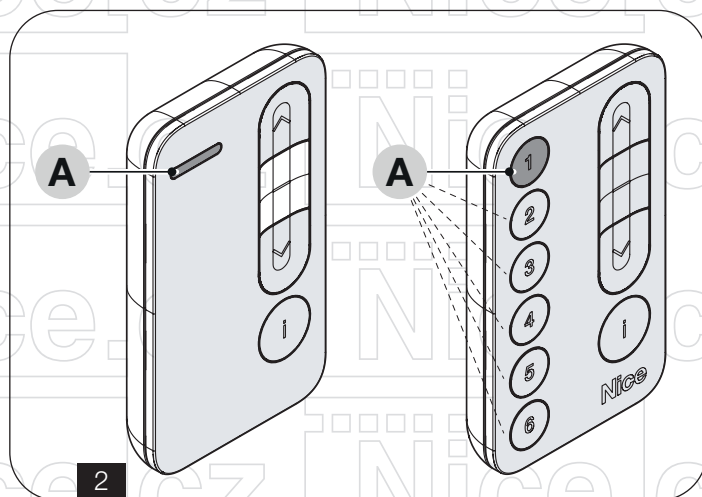

4. Jednosměrný programovací postup



Pozor: Postup změny kódování znamená obnovení továrního nastavení, které vymaže všechna dřív uložená nastavení!


Tento postup (**obr. 3**) umožňuje změnit typ kódování („O-Code“ nebo „BD“).

DOMI je ve výchozím nastavení nakonfigurován pro obousměrné rádiové kódování „BD“.

Pokud automatizace systému používá jednosměrné kódování „O-code“, je nutné provést postup „změny kódování“.

Postupujte následovně:

1. Sejměte ochranný kryt baterie.
2. Současně stiskněte tlačítka „PRG“, „ESC“ a „-“ a držte je, dokud nezačne blikat zelená LED (**A**) (pokud je přítomna) nebo nezačnou blikat tlačítka pro výběr skupiny (**B**); poté tlačítka uvolněte.
3. Jakmile blikání ustane, rozsvícení **červené LED (A)** (je-li přítomna) nebo některého z tlačítek skupin (**B**) signalizuje, že bylo nastaveno jednosměrné kódování „O-code“.

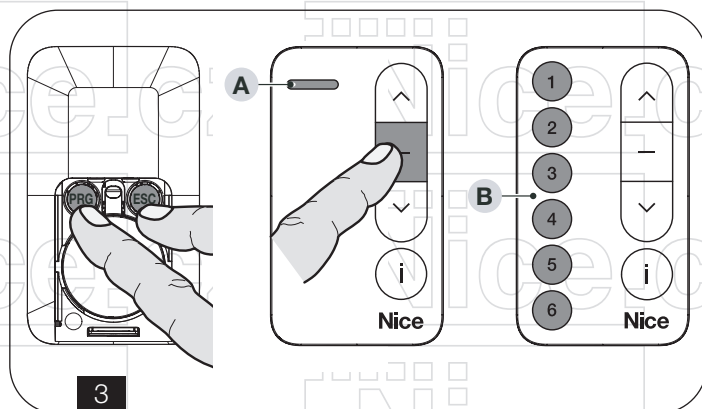

5. Obousměrný programovací postup


5.1 V případě nového vysílače

Vysílač je z výroby naprogramován v obousměrném režimu – přejděte rovnou k odstavci „6. Ukládání vysílače do paměti“.

5.2 Pokud již byl vysílač naprogramován v jednosměrném režimu a musí být přepnut do obousměrného režimu

Pro obnovení obousměrného kódování „BD“ postupujte takto:

1. Současně stiskněte tlačítka „PRG“, „ESC“ a „-“, dokud nezačne blikat červená LED (A) (je-li přítomna) nebo tlačítka pro výběr skupiny (B); poté je uvolněte.
2. Jakmile blikání ustane, **rozsvícení zelené LED (A)** (je-li přítomna) nebo některého z tlačítek pro výběr skupiny (B) signalizuje, že bylo nastaveno obousměrné kódování „BD“.
3. Pokračujte podle pokynů uvedených v odstavci „6. Ukládání vysílače do paměti“.

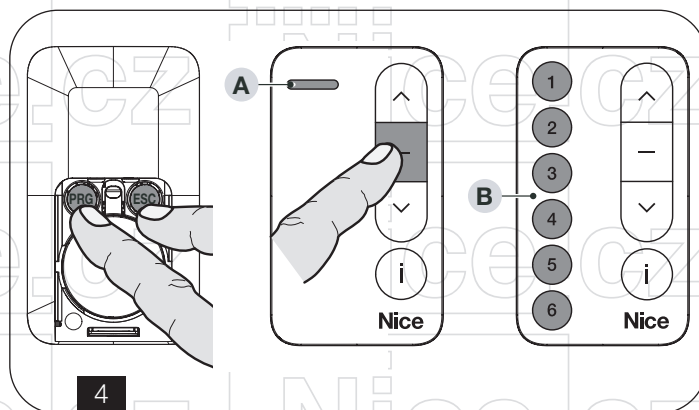

6. Ukládání vysílače do paměti

Pro uložení vysílače do paměti přijímače lze použít následující postupy:

- uložení v režimu „Režim 1“;
- uložení nového vysílače pomocí dříve uloženého vysílače.



Pozor: Tyto postupy jsou popsány v návodu k použití přijímače nebo řídicí jednotky, se kterou má být vysílač používán!

Výše zmíněné návody jsou také k dispozici na webových stránkách: www.niceforyou.com!

6.1 Ukládání v „Režimu 1“

Tento režim umožňuje uložit do paměti přijímače **jednorázově** všechna příkazová tlačítka vysílače a **automaticky** je přiřadit k příkazům ovládaným z řídicí jednotky (výchozí příkazy).



Pozor: U modelů DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 a DOMIP18V vyberte před zahájením postupu skupinu!



Pozor: Řiďte se pokyny v návodu k řídicí jednotce, abyste určili, jaký typ příkazu bude přiřazen jednotlivým tlačítkům vysílače!

6.2 Ukládání nového vysílače pomocí dříve uloženého vysílače

Tento režim umožňuje uživateli uložit do paměti další vysílače využitím přítomnosti jiného vysílače, který je již uložen v přijímači. Při použití jiného vysílače, který je již uložen ve stejném přijímači (ve vzdálenosti max. 20 m), je možné uložit nový vysílač, který převezme stejné příkazy, jaké jsou již naprogramovány v původním vysílači.



Pozor: U modelů DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 a DOMIP18V vyberte před zahájením postupu skupinu!

6.3 Ukládání pomocí „Povoleného kódu“ (mezi starým vysílačem a novým vysílačem)

Vysílač DOMI obsahuje skrytý kód, tzv. „POVOLENÝ KÓD“. Přenesením tohoto kódu z již uloženého vysílače do nového vysílače je nový vysílač automaticky rozpoznán (a uložen) přijímačem.

Postup pro uložení do paměti je následující:

1. Na STARÉM vysílači vyjměte a znovu vložte baterii (viz kapitola „14. Výměna baterie“):

- U modelů **DOMIW1**, **MINIDOMI1**, **DOMIP1** a **DOMIP1SV** začne **LED (A)** blikat oranžově.
- U modelů **DOMIW6**, **MINIDOMI6**, **DOMIP6** a **DOMIP6SV** začne blikat tlačítko skupiny **(B)**, které je spárováno s automatizací. Stiskněte a uvolněte toto tlačítko skupiny **(B)**, které obsahuje přenášený povolený kód. LED dioda příslušná ke zvolené skupině blikne oranžově.
- U modelu **DOMIP18V** se na displeji zobrazí postupně čísla – tím se indikuje číslo první skupiny spojené s automatizací. Pomocí voliče skupin zvolte skupinu, z níž má být povolený kód přenesen.


2. Do 10 sekund, na NOVÉM vysílači:

- U modelů **DOMIW1**, **MINIDOMI1**, **DOMIP1** a **DOMIP1SV** stiskněte a podržte tlačítko **^** (nahoru).
- U modelů **DOMIW6**, **MINIDOMI6**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV** a **DOMIP18V** nejprve vyberte skupinu, do níž má být povolený kód uložen, a poté stiskněte a podržte tlačítko **^** (nahoru).

3. Správné přijetí kódu je signalizováno rozsvícením LED (A) nebo příslušného tlačítka skupiny (B). Modely vybavené bzučákem vydají navíc akustický signál.



Pozor: Pokud se LED (A) rozsvítí červeně, je nutné postup zopakovat!

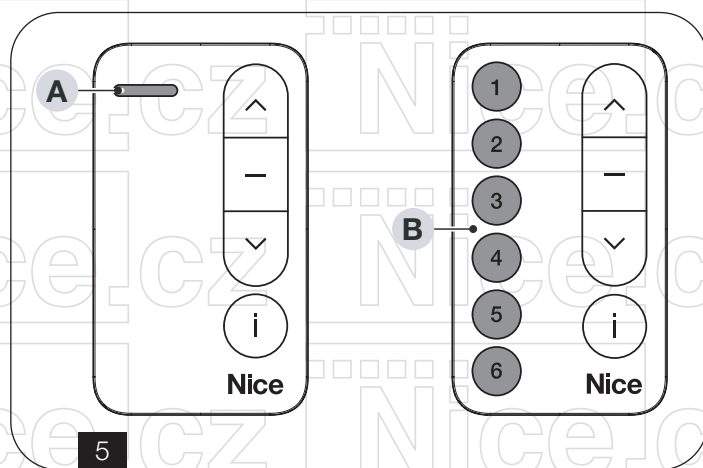

6.4 Ukládání vysílače nakonfigurovaného pro obousměrný režim na OXIBD

Pro uložení vysílače nakonfigurovaného v obousměrném režimu na OXIBD proveďte následující kroky:

1. Stiskněte a podržte tlačítko OXIBD, dokud se **nerozsvítí zelená LED**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **PROG** na vysílači, dokud po sérii oranžových záblesků **LED nezmění barvu na zelenou**.
3. Uvolněte tlačítko PROG.
4. Počkejte, až **zhasne zelená LED** na OXIBD.
5. Znovu stiskněte tlačítko OXIBD, abyste aktivovali požadovaný postup uložení (režim I nebo režim II).
6. Stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko na vysílači.

Úspěšné uložení je signalizováno vysílačem **rozsvícením zelené LED**.



Pozor: U modelů **DOMIW6**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV**, **MINIDOMI6** a **DOMIP18V** vyberte před zahájením postupu skupinu!

7. Postup pro žádost o stav

Následující postup (obr. 6) umožňuje zjistit stav automatizace prostřednictvím vysílače (například zda je markýza nebo roleta otevřená či zavřená).

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko (i) "**Žádost o stav**". U vysílačů s více skupinami nejprve vyberte skupinu, která je spojena s danou automatizací, jejíž stav chcete zjistit, a poté stiskněte tlačítko "**Žádost o stav**".

2. Sledujte barvu LED (A) (je-li přítomna) nebo barvu tlačítka příslušejícího k vybrané skupině (B):


• **ZELENÁ:** automatizace je v horní koncové poloze (UP LIMIT SWITCH):

- u markýz, slunečních clon nebo rolet;
- nebo v poloze OTEVŘENO u bran.

• **ČERVENÁ:** automatizace je ve spodní koncové poloze (DOWN LIMIT SWITCH):

- u markýz, slunečních clon nebo rolet;
- nebo v poloze ZAVŘENO u bran.

• **ORANŽOVÁ:** částečné otevření/zavření.

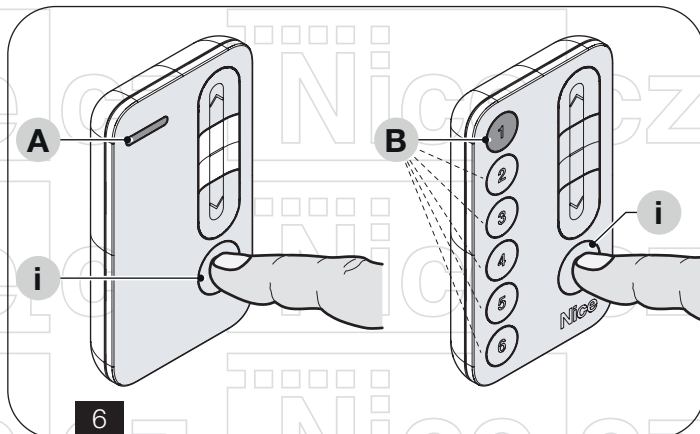

8. Postup pro výběr skupiny

U vysílačů **DOMIW6**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV**, **MINIDOMI6** a **DOMIP18V** je před odesláním požadovaného příkazu nutné vybrat skupinu (tj. automatizace, které jsou s ní spojeny).

8.1 Vysílače DOMM6, DOMP6, DOMP5SV, MINIDOMI6

Výběr skupiny:

1. Stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek (A) pro výběr skupiny.

2. LED příslušná ke stisknutému tlačítku **zůstane svítit oranžově** po několik sekund.

Během této doby (než LED zhasne) je možné (viz obr. 7):


Přidat další skupiny ke zvolené první skupině (stiskem dalších tlačítek) nebo **odebrat skupinu** – krátkým stiskem příslušného tlačítka, LED zhasne. Když LED pro výběr skupiny automaticky zhasnou, **výběr se uloží do paměti vysílače** a zůstane aktivní, dokud nebude zvolena nová skupina (nebo skupiny). Dokud výběr zůstává aktivní, je možné posílat příkazy k příslušným automatizacím **bez nutnosti znovu vybírat skupinu**.

Po výběru požadované skupiny je možné odeslat příkaz (nahoru/otevřít „ $\wedge$ “, stop „—“, dolů/zavřít „ $\vee$ “).

Po odeslání příkazu LED příslušná ke zvolené skupině bliká ORANŽOVĚ a po několika sekundách (po dobu nutnou pro odpověď automatizace) signalizuje výsledek příkazu (viz obr. 8):

• **ZELENÁ LED** (a akustický signál, pokud je aktivní): příkaz byl **úspěšně přijat všemi automatizacemi** ve skupině.

• **ČERVENÁ LED:** příkaz **nebyl přijat alespoň jednou** z automatizací ve skupině.

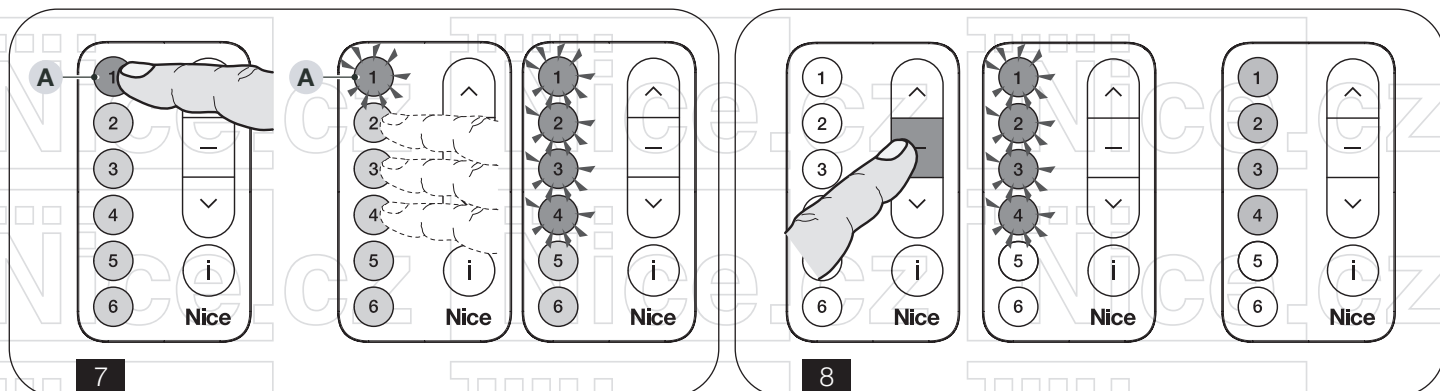

Pozor: Pokud příkaz NEBYL přijat, ověřte, zda:

- Je příslušná automatizace napájena a správně funguje!
- Zvolená skupina neobsahuje automatizaci, která není součástí instalace!

V takovém případě je třeba skupinu smazat podle postupu v kapitole „9.2 Smazání skupiny“!



Pozor: Pokud automatizace při odesílání příkazu vyžaduje režim „drž-stiskni-pro-chod“ (hold-to-run), LED příslušná ke zvolené skupině začne rychle blikat ORANŽOVĚ!

Režim „drž-stiskni-pro-chod“ funguje pouze pro jednu skupinu současně!

8.2 Vysílač DOMP18V


Výběr skupiny (obr. 9):

1. Pomocí **voliče (A)** stiskněte „<“ nebo „>“ a vyberte požadovanou skupinu z osmnácti dostupných. Vybraná skupina se zobrazí na **displeji (B)**.
2. Odešlete požadovaný příkaz (nahoru/otevřít „^“, stop „—“, dolů/zavřít „v“) do přiřazených automatizací. Dokud je výběr aktivní (uložený ve vysílači), lze příkazy odesílat bez nutnosti opětovného výběru skupiny.

Po výběru požadované skupiny je možné odeslat příkaz (nahoru/otevřít ^, zastavit — nebo dolů/zavřít v).

Po odeslání příkazu začne blikat oranžová LED (C) a po několika sekundách (doba potřebná k odeslání odpovědi z automatizace) zobrazí výsledek příkazu:

- **ZELENÁ LED** (a akustický signál, pokud je aktivován): příkaz byl **úspěšně přijat všemi** automatizacemi ve skupině.
- **ČERVENÁ LED**: příkaz **nebyl přijat alespoň jednou** z automatizací ve skupině.

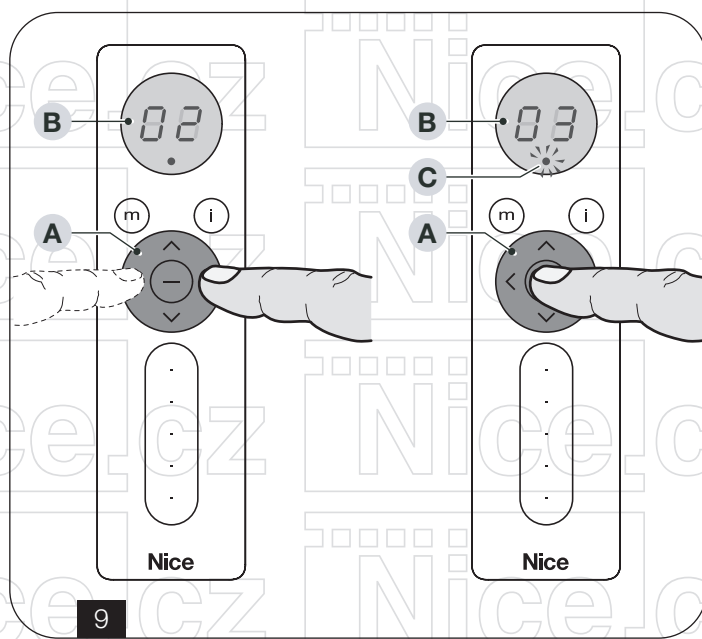

Pozor: Pokud příkaz NEBYL přijat, ověřte:

- Že automatizace přiřazená k vysílači je pod napětím a správně funguje
- Že vybraná skupina neobsahuje automatizaci, která není součástí instalace v takovém případě je nutné skupinu smazat podle pokynů v kapitole „9.2 Smazání skupiny“!



Pozor: Pokud automatizace během odesílání příkazu vyžaduje režim „drž-stiskni-pro-chod“, LED (C) začne rychle blikat ORANŽOVĚ!

Režim „drž-stiskni-pro-chod“ funguje pouze pro jednu skupinu současně!

9. Postupy mazání



Pozor: Postupy pro mazání se vztahují výhradně na vysílače DOMI nakonfigurované v obousměrném režimu!


9.1 Smazat vše



Pozor: Tento postup lze použít pro obnovení vysílače do továrního nastavení! Po jeho dokončení budou všechna dříve uložená nastavení ztracena!

Postup provedení (viz obr. 10):

1. Sejměte ochranný kryt baterie.
2. Současně stiskněte tlačítka „PRG“, „ESC“ a „—“, dokud nezačne blikat **zelená LED (A)** (je-li přítomna) nebo tlačítka výběru skupiny (B). Poté tlačítka uvolněte. Jakmile blikání skončí, LED (A) (je-li přítomna) nebo tlačítko výběru skupiny (B) krátce **zabliká červeně**.
3. Znovu současně stiskněte tlačítka „PRG“, „ESC“ a „—“, dokud nezačne blikat **červená LED (A)** (je-li přítomna) nebo tlačítka výběru skupiny (B). Poté je uvolněte. Jakmile blikání skončí, **rozsvícení zelené LED (A)** (je-li přítomna) nebo tlačítka skupiny (B) potvrzuje, že **vymazání bylo provedeno**.

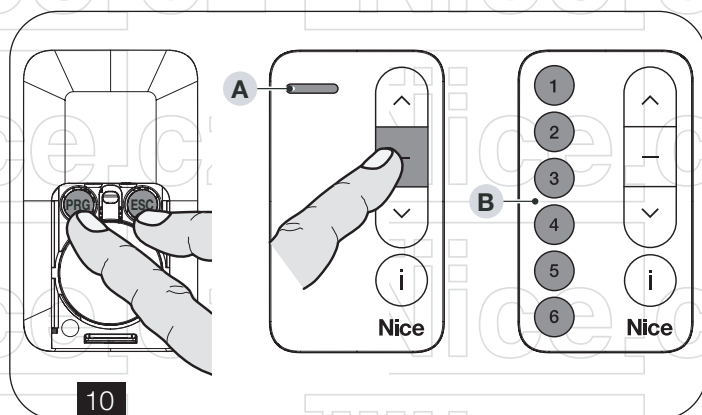


9.2 Smazání skupiny



Pozor: Tento postup platí pouze pro modely DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, DOMIP18V a MINIDOMI6!
Umožňuje odstranit všechny automatizace přiřazené ke skupině!
Po dokončení postupu budou všechna nastavení dříve uložená ve skupině ztracena!

Postup provedení (viz obr. 11):

1. Sejměte ochranný kryt baterie.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko **(A)** odpovídající skupině, která má být vymazána.
3. Současně stiskněte tlačítka „PRG“ a „ESC“, dokud se tlačítko **(A)** příslušné skupiny **nerozsvítí červeně**, poté je uvolněte. **Rozsvícení červeného tlačítka výběru skupiny (A) potvrzuje, že skupina byla vymazána.**

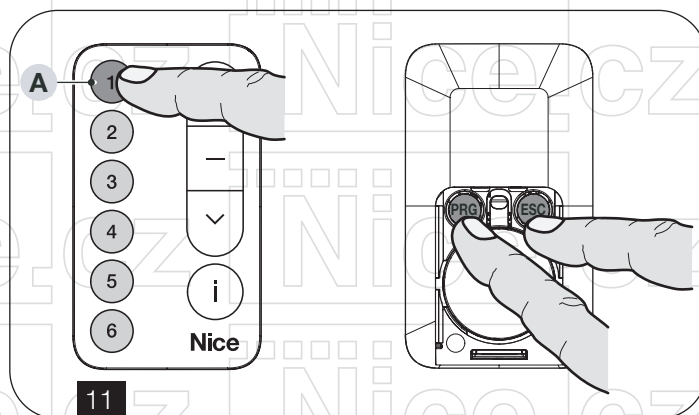

10. Plocha „posuvníku“

Vysílače **DOMIP1SV**, **DOMIP6SV** a **DOMIP18V** jsou vybaveny plochou „posuvníku“, která umožňuje jednodušší odesílání příkazů do automatizace.

Pro odeslání příkazu pomocí plochy „posuvníku“ stačí krátce se dotknout prstem požadovaného bodu nebo přejet prstem po ploše ve zvoleném směru. U modelů **DOMIP6SV** a **DOMIP18V** je před odesláním příkazu nutné zvolit skupinu, které má být příkaz adresován.

Po odeslání příkazu je třeba vyčkat, až **zhasne LED** (je-li přítomna) nebo tlačítka zvolené skupiny, než bude možné odeslat další příkaz.



Pozor: Příkazy odesílané přes „posuvník“ lze použít pouze s automatizacemi, které tuto funkci podporují!




Pozor: Dlouhý stisk na ploše „posuvníku“ uvede vysílač do pohotovostního režimu!
K reaktivaci stačí znovu stisknout plochu „posuvníku“ nebo jiné tlačítko!

11. Zapínání/vypínání klimatických čidel

Vysílače **DOMIP1SV** a **DOMIP6SV** lze použít k zapnutí/vypnutí automatizací, které přijímají data z klimatických čidel.

Postup (viz obr. 12):

1. Sejměte ochranný kryt baterie.
2. U modelu **DOMIP1SV** vyberte požadovanou skupinu.
 - Pro **vypnutí** použití klimatických čidel stiskněte jednou tlačítko . **LED (A) (je-li přítomna) nebo tlačítka vybrané skupiny se rozsvítí červeně na 2 sekundy.**
 - Pro **zapnutí** použití klimatických čidel stiskněte jednou tlačítko . **LED (A) (je-li přítomna) nebo tlačítka vybrané skupiny se rozsvítí zeleně na 2 sekundy.**

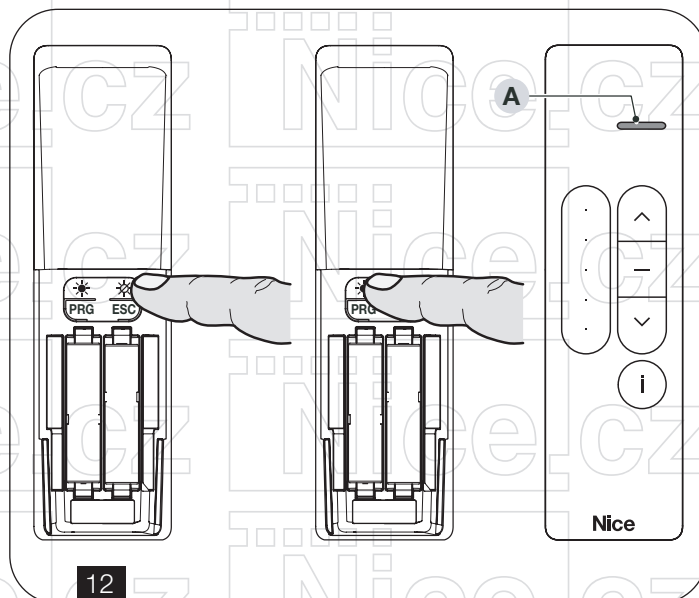


12. Zapínání/vypínání akustického signálu

Vysílače **DOMIP1**, **DOMIP1SV**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV**, **DOMIP18V**, **MINIDOMI1** a **MINIDOMI6** jsou z výroby vybaveny **aktivním akustickým signálem** (pípnutím). Tento signál lze kdykoliv deaktivovat nebo znovu aktivovat.

Postup: Sejměte ochranný kryt baterie:

- Pro **vypnutí** akustického signálu stiskněte **současně tlačítka „ESC“ a „^“ 2x** (viz obr. 13).
- Pro **zapnutí** akustického signálu stiskněte **současně tlačítka „ESC“ a „v“ 2x** (viz obr. 14).

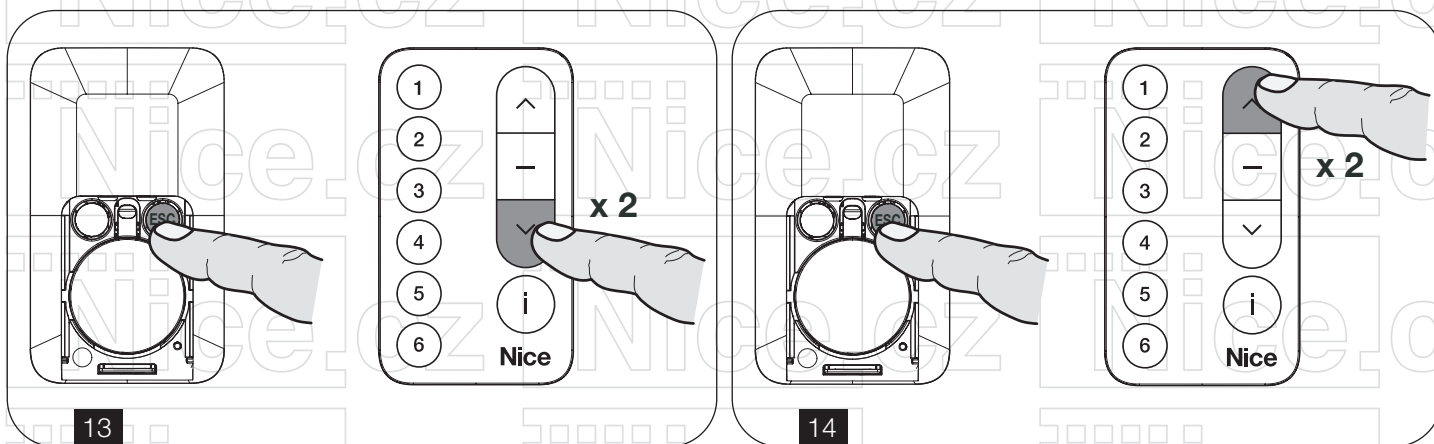


13. Signály

13.1 Signály při zapnutí

Po vložení baterie vydá bzučák (je-li přítomen) **akustický signál** a **LED (A)** (je-li přítomna), nebo **tlačítka výběru skupiny (B)** (u vysílačů bez LED), začnou blikat (viz obr. 15):

- **ZELENÁ:** pokud je vysílač nakonfigurován v **obousměrném režimu**.
- **ČERVENÁ:** pokud je vysílač nakonfigurován v **jednosměrném režimu**.

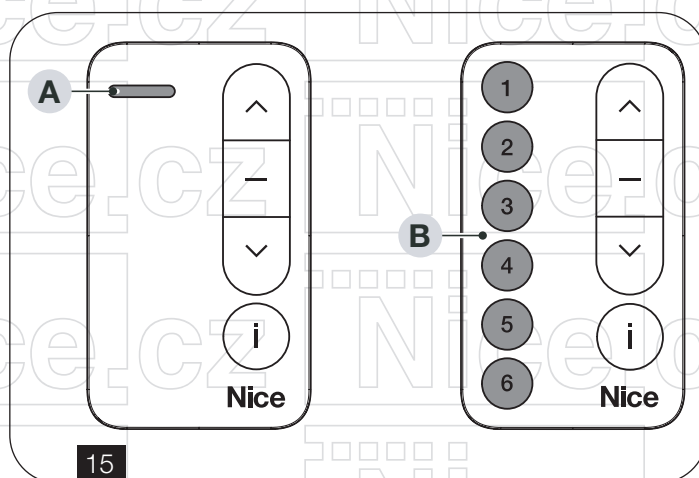

13.2 Chybové signály

V případě anomálií bude **LED (A)** (je-li přítomna) nebo tlačítka výběru skupiny **(B)** (u vysílačů bez LED) **blikat červeně** (viz obr. 15).

Možné případy anomálií jsou:

- Pokus o odeslání příkazu bez předchozího výběru skupiny.
- Stisknutí tlačítka „**PROG**“ nebo „**ESC**“ při vybrání více než jedné skupiny.

13.3 Ukazatele stavu baterie

Při nízkém napětí baterie začne **LED (A)** (je-li přítomna) nebo tlačítka výběru skupiny **(B)** (u vysílačů bez LED) blikat oranžově (viz obr. 15).

14. Výměna baterie



Pozor: Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí!



Pozor: Nikdy nepolykejte baterie!

Hrozí riziko chemických popálenin nebo i smrti!

Pokud je baterie vybitá a stiskne se tlačítko, příslušná signální LED slábne a vysílač nepřenáší signál. Při téměř vybité baterii LED během přenosu bliká červeně. Pro obnovení správné funkce vysílače vyměňte baterii za nový kus stejného typu a **dbejte na správnou polaritu**.


14.1 Modely DOMM1* a DOMM6

Postup výměny baterie (viz obr. 16):

1. Stiskněte prsty zajišťovací západky krytu (A) a kryt sejměte.
2. Vložte kancelářskou sponku (nebo podobný předmět) skrz otvor (B) a vytlačte tím baterii (C) ven.
3. Vyjměte baterii a nahradte ji novou **stejného typu**.
4. Znovu nasadte kryt na (A).




Pozor: Při vkládání nové baterie dbejte na správné dodržení polarity!

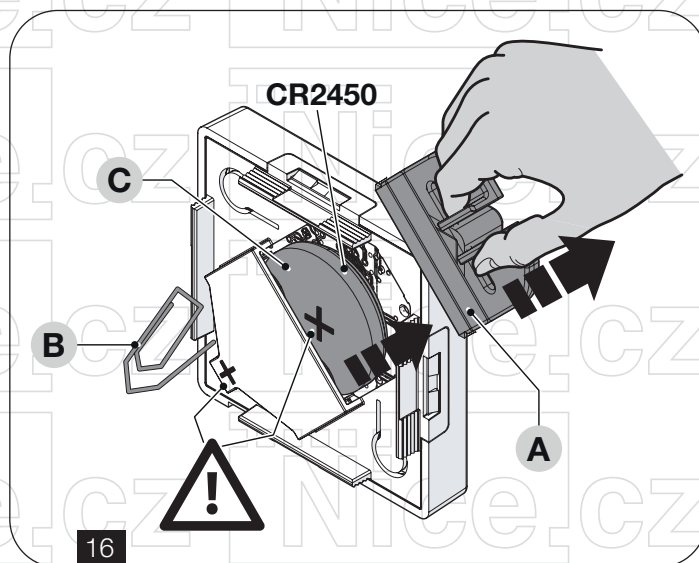

14.2 Modely MINIDOMI1 a MINIDOMI6


Postup výměny baterie (viz. obr. 17):

1. Sejměte ochranný kryt (A).
2. Vyjměte baterii a nahradte ji novou **stejného typu**.

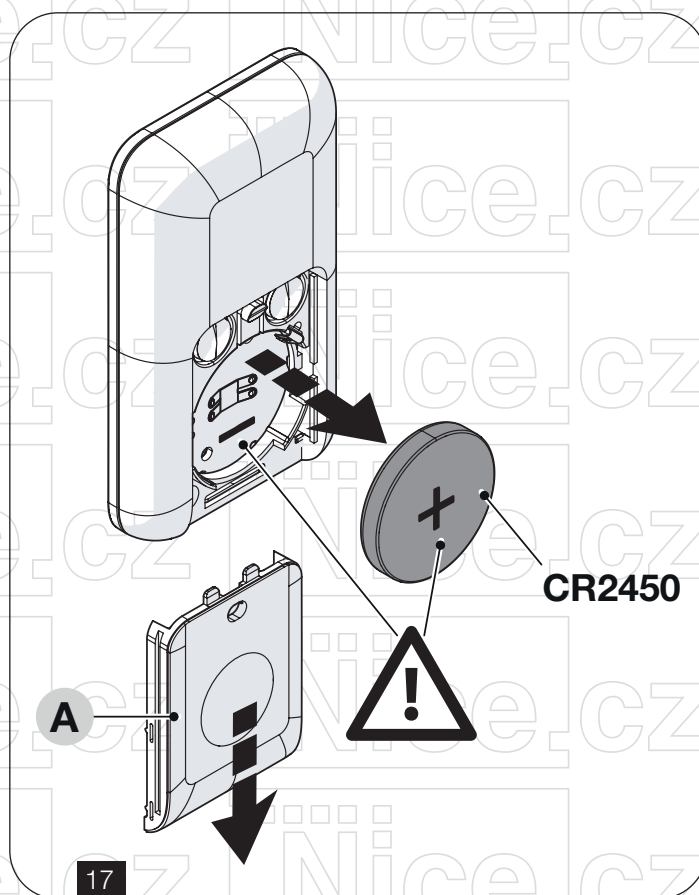

14.3 Modely DOMP1, DOMP1SV, DOMP6, DOMP5SV a DOMP18V**Postup výměny baterie (viz obr. 18):**

1. Sejměte ochranný kryt (A).
2. Vyjměte baterii a nahradte ji novou **stejného typu**.

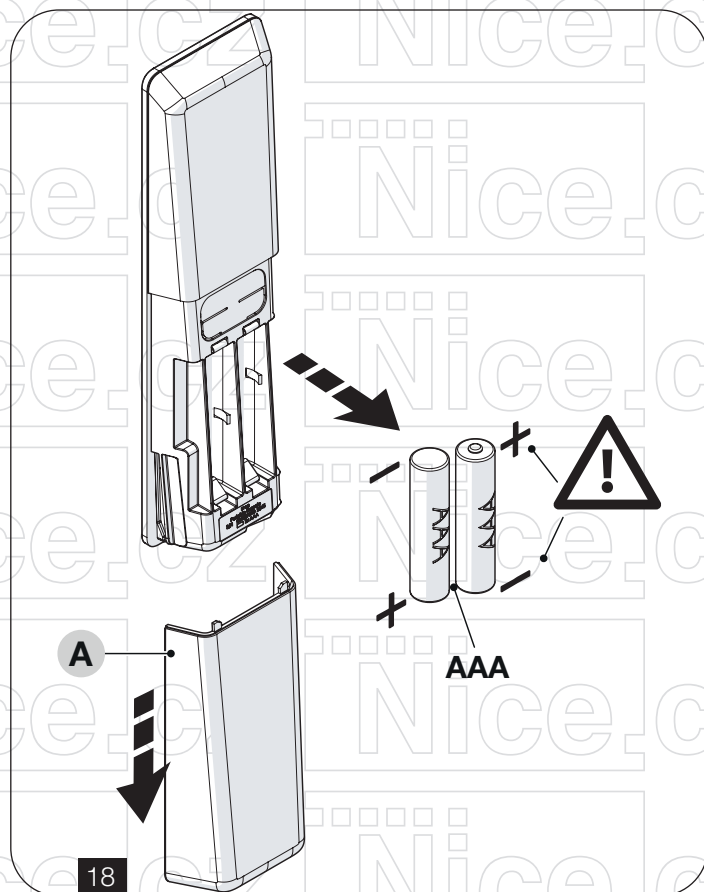**Pozor: Při vkládání nové baterie dbejte na správné dodržení polaritu!**

15. Likvidace produktu



Pozor: Tento výrobek je nedílnou součástí zařízení a musí být likvidován společně s ním!

Stejně jako při instalaci, i **demontáž na konci životnosti smí provádět pouze kvalifikovaný personál.**

Tento produkt je složen z různých druhů materiálů. Některé z nich lze recyklovat, jiné musí být zlikvidovány.

Zjistěte si možnosti recyklace nebo likvidace tohoto typu výrobku ve vaší lokalitě.



Pozor: Některé části produktu mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky!

Při nesprávné likvidaci mohou mít tyto látky škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví!



Pozor: Jak ukazuje přiložený symbol, tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem!

Oddělte jej pro likvidaci a recyklaci dle místních předpisů, nebo jej odevzdejte prodejci při koupi nového produktu!



Pozor: Místní předpisy mohou stanovovat vysoké pokuty, pokud není produkt zlikvidován v souladu se zákonem!

15.1 Likvidace baterie



Pozor: Baterie musí být vyjmuty ze zařízení před jeho likvidací!

Baterie je třeba zlikvidovat bezpečným způsobem!

Plochá baterie obsahuje toxické látky a nesmí být vyhazována do běžného odpadu!

Zlikvidujte ji podle odděleného systému sběru odpadu, jak požadují místní předpisy!

16. Technické parametry

Všechny technické specifikace uvedené v této sekci se vztahují k okolní teplotě **20 °C (± 5 °C)**. Společnost **Nice S.p.A.** si vyhrazuje právo **kdykoli provést úpravy produktu**, pokud to bude považováno za nutné, aniž by tím došlo ke změně jeho funkcí a určeného použití.

Dosah vysílačů a schopnost příjmu **přijímačů** je silně ovlivněna **jinými zařízeními** (např. alamy, sluchátky atd.), která fungují na **stejně frekvenci** ve vaší oblasti.

Za takových podmínek **nemůže společnost Nice S.p.A. zaručit skutečný dosah svých zařízení.**

Tabulka 1: Technické parametry

	DOMI P	DOMI W	MINIDOMI
Typ zařízení	Obousměrný vysílač	Obousměrný vysílač	Obousměrný vysílač
Napájení	2× alkalická baterie 1,5 V typ AAA	Lithiová baterie 3 V typ CR2450	Lithiová baterie 3 V typ CR2450
Životnost baterie	cca 3 roky (při 10 přenosech denně)	cca 3 roky (při 10 přenosech denně)	cca 3 roky (při 10 přenosech denně)
Frekvence	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Vyzařovaný výkon (ERP)	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW
Rádiové kódování	BD – O-Code	BD – O-Code	BD – O-Code
Provozní teplota	-5 °C až +55 °C	-5 °C až +55 °C	-5 °C až +55 °C
Stupeň krytí	IP40 (pro vnitřní nebo kryté venkovní použití)	IP40 (pro vnitřní nebo kryté venkovní použití)	IP40 (pro vnitřní nebo kryté venkovní použití)
Rozměry	155×43×23 mm	50×50×13 mm	71×41×12 mm
Hmotnost	75 g	24 g	27 g

17. Shoda

17.1 Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce **Nice S.p.A.** prohlašuje, že produkty **DOMIW1**, **DOMIW6**, **DOMIP1**, **DOMIP1SV**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV**, **DOMIP18V**, **MINIDOMI1** a **MINIDOMI6** jsou ve shodě se směrnicí **2014/53/EU**.

Plné znění **EU prohlášení o shodě** je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.niceforyou.com/en/support>.

18. Příslušenství

Vysílače DOMI lze upevnit na stěnu pomocí montážních rámečků. U modelů **DOMIP1**, **DOMIP1SV**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV** a **DOMIP18V** jsou rámečky **součástí balení**. U ostatních modelů je lze **objednat samostatně** v závislosti na zvoleném provedení.

Postup montáže rámečku na stěnu:

1. **Vyvrtejte otvor** a vložte hmoždinky (**A**) odpovídající typu podkladu.
2. **Přiložte montážní základnu** (**B**) a upevněte ji šrouby (**C**).
3. **Nasaďte kryt rámečku** (**D**).

Nyní lze **vysílač** (**E**) vložit do připraveného držáku.


18.1 Modely DOMM1* a DOMM6

Viz **obr. 19**.

- ⚠ **Pozor: Montážní základna (B) musí být instalována na hladké a rovné stěny!**
- ⚠ **Pozor: Vysílač (E) umístěte do krytu rámečku (D) a připevněte jej k montážní základně (B)!**


18.2 Modely MINIDOMI1 a MINIDOMI6

Viz **obr. 20** – objednává se samostatně.

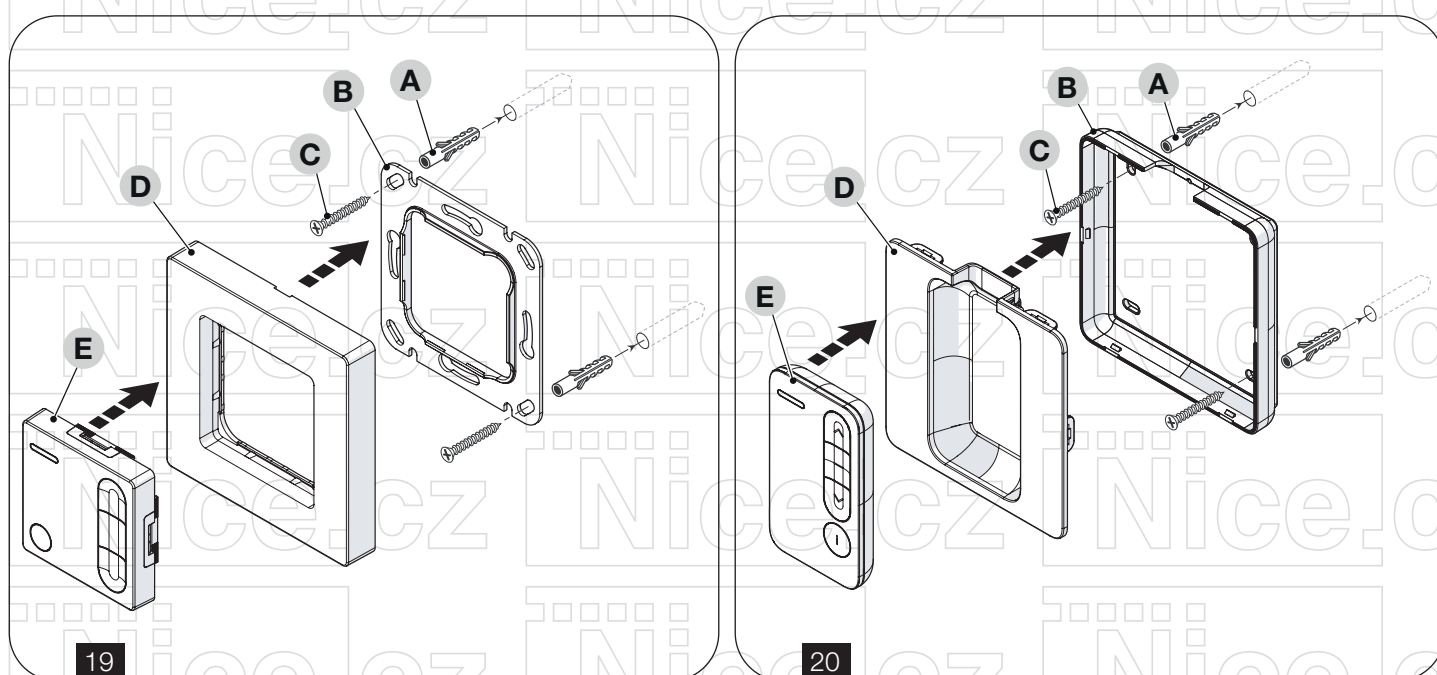

18.3 Modely DOMP1, DOMP1SV, DOMP6, DOMP5SV a DOMP18V

Viz obr. 21 – je součástí balení.

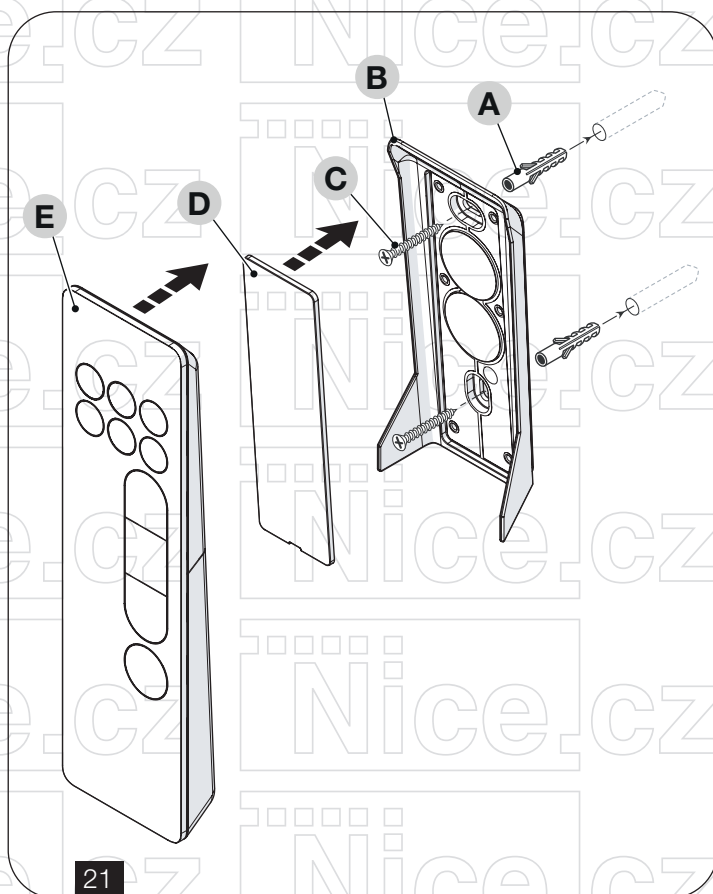

Přehled produktů

Nice – pohony pro brány



ROX
pohon pro posuvné
brány do 1000 kg



ROBUS
pohon pro posuvné
brány do 600 kg




RUN
pohon pro posuvné
brány do 2500 kg



WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m



TOONA
pohon pro otočné brány
do šířky 7 m

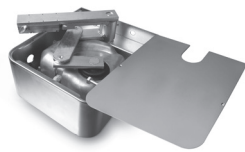

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

V2 – pohony pro brány



FOX TORQ 500D
pohon pro posuvné brány
do 500 kg



FOX AYROS
pohon pro posuvné
brány do 1200 kg



FORTECO
pohon pro posuvné
brány do 1800 / 2200 /
2500 kg



CALYPSO
pohon pro křídlové brány
do šířky křídla 2,5 / 4 m



FOX STARK
pohon pro křídlové brány
do šířky křídla 6 m



FOX VULCAN
podzemní pohon pro
křídlové brány
do šířky křídla 7 m

Pohony pro garážová vrata



FOX ATRIS
stropní pohon pro garážová
vrata do 15 m²



SPIN
stropní garážový pohon
s řemenovou dráhou
do 17,5 m²



SPIDO
stropní garážový pohon
s tahem až 1000 N



HYPP0
pohon pro otočné brány se
silnými pilíři a skládací vrata



TOM
pohon pro průmyslová sekční
a rolovací vrata do 750 kg

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy



MYGO4
dálkový 4-tlačítkový vysílač
s plovoucím kódem,
433,92 MHz



ON3EBD
3 kanálová obousměrná
vysílačka 433,92 Mhz



FOX
2; 4-tlačítkový dálkový rádiový
ovladač, 433,92 MHz



SBM1001
ovládání vzdáleného přístupu
s GSM modulem pro
999 telefonních čísel




ETP + BC/S
snímač bezkontaktních karet
a čipů + čip


Automatické závory



BAYT980
olejohydraulická zábrana pro
řízení dopravy od 3 do 8 m šířky

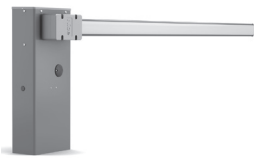

WIDE
automatická závora s délkou
ramene do 7 m

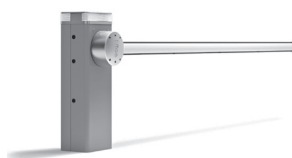

BAR
automatická závora s délkou
ramene do 9 m



SEM2
2 komorový semafor;
červená-zelená



LP1 / LP2
zemní 1-smyčkový /
2-smyčkový indukční
detektor vozidel