

# Ovládání pomocí SMS a bezplatného prozvonění

## SBM0800 - PROGATE-4G

Ovládání v mobilní síti 4G LTE




## POZNÁMKA:

- Řídicí jednotka je z výroby přednastavena k použití. První hovor z libovolného telefonu na číslo SIM karty v jednotce sepne výstup RELAY na 2 sekundy.




- Telefonní číslo se automaticky uloží do paměti modulu. Tím bude možné ovládat výstup RELAY bezplatným prozvoněním.
- Hovory z jiných telefonních čísel budou odmítnuty.
- Pokud vám tento způsob provozu vyhovuje, lze řídicí jednotku používat bez další konfigurace.
- Konfiguraci řídicí jednotky lze změnit pomocí bezplatného konfiguračního programu SERA2.

- Nainstalujte a spusťte program SERA2. [ <https://www.topkodas.lt/downloads/> ]
- Připojte PROGATE k počítači pomocí kabelu mini USB
- Připojte napájení
- Vložte SIM kartu
- Našroubujte GSM anténu
- Stiskněte „Read“
- Přejděte na SERA2 > Users / Access control
- Zadejte telefonní číslo a vyberte OUT1
- Stiskněte „Write“

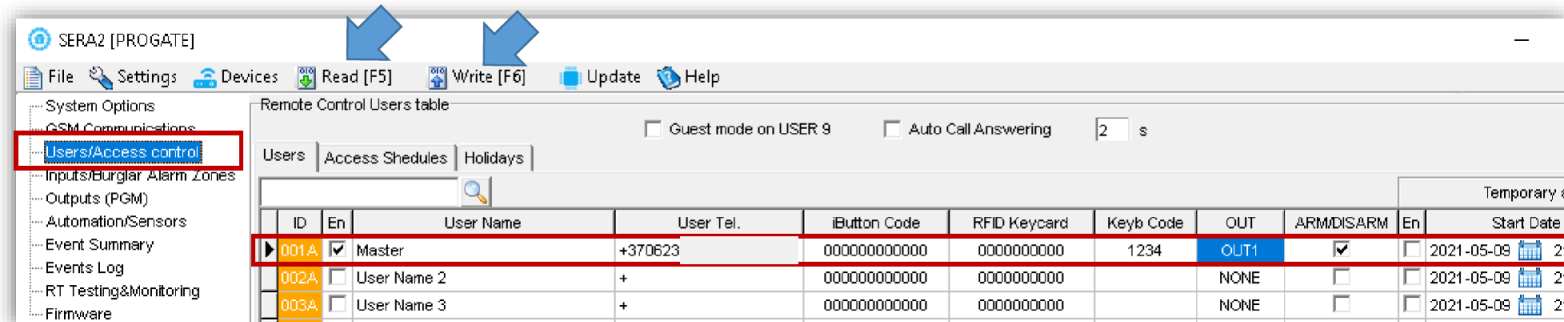


- Přejděte na SERA2 > Outputs (PGM) > Mode > Steady nebo Pulse
- Stiskněte „Write“

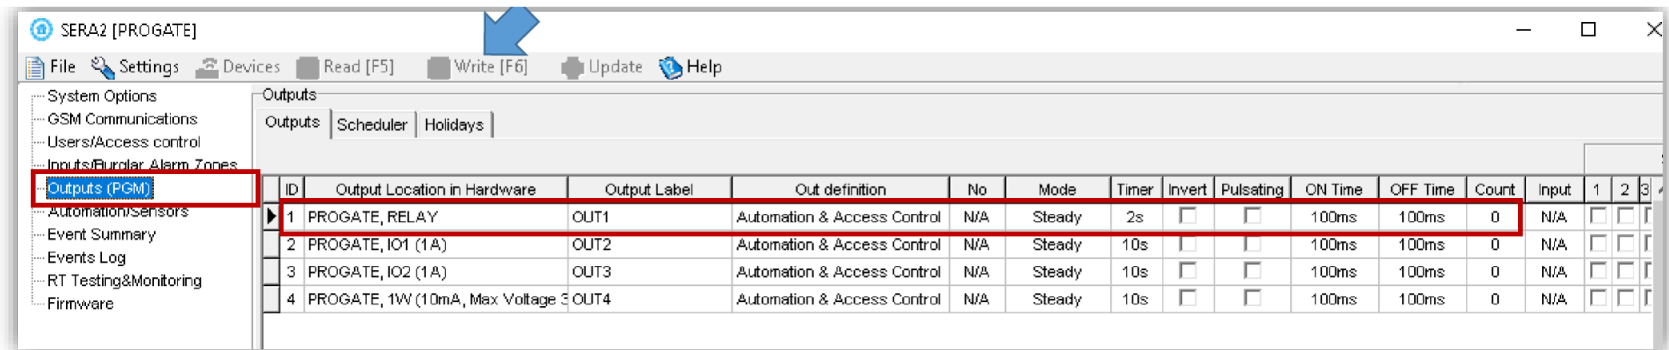


# Ovládání bezplatným prozvoněním

1. Pro ovládání brány bezplatným prozvoněním nebo SMS musí být telefonní číslo uloženo v paměti modulu v okně SERA2 > Users / Access control. Zároveň nesmí být zaškrtnuta volba „Guest mode on USER 9“. Hovory z ostatních telefonních čísel budou ignorovány.

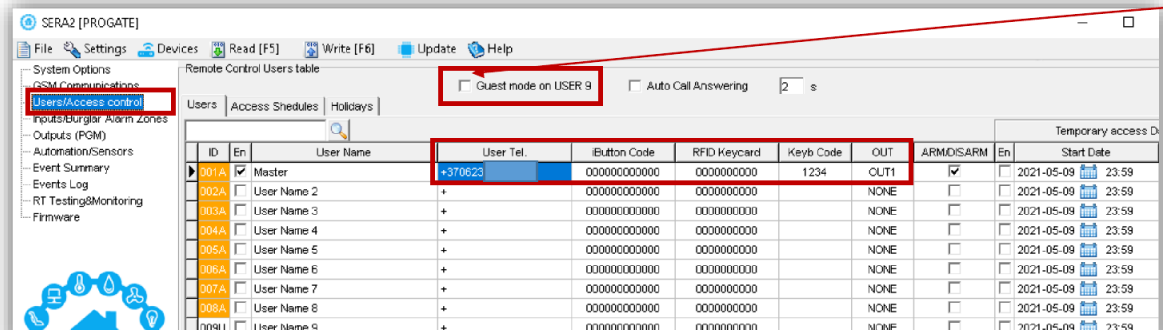

2. Pokud chcete, aby bylo možné výstup ovládat bezplatným prozvoněním z libovolného telefonního čísla, zaškrtněte volbu „Guest mode on USER 9“.

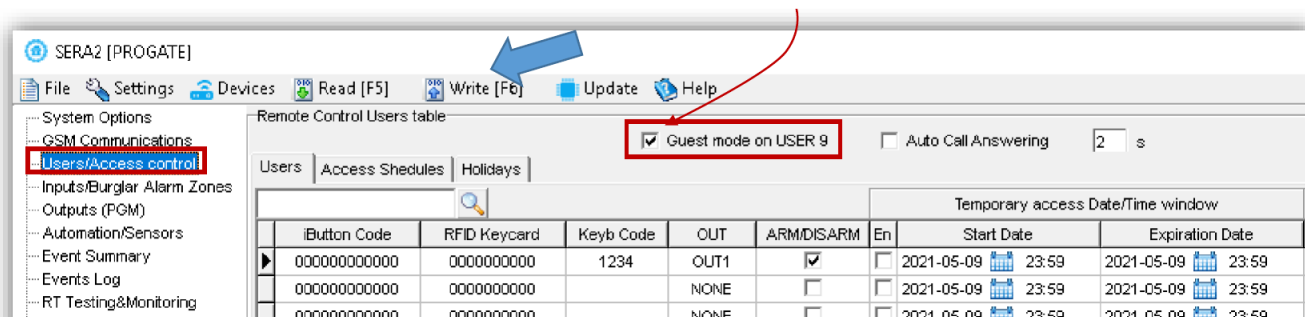

# Ovládání pomocí SMS

## Aktivace nebo deaktivace zvoleného výstupu

USER123456\_021\_N#ST

Struktura příkazu:

USER - uživatel pro ovládání modulu

123456 - heslo instalátora nebo uživatele

\_ - mezera


021 - kód příkazu

\_ - mezera

N - číslo výstupu

ST - stav výstupu

- 021 = kód příkazu  
(aktivace nebo deaktivace zvoleného výstupu N)
- N = číslo výstupu
- ST = stav výstupu:  
0 - výstup deaktivován, 1 - výstup aktivován

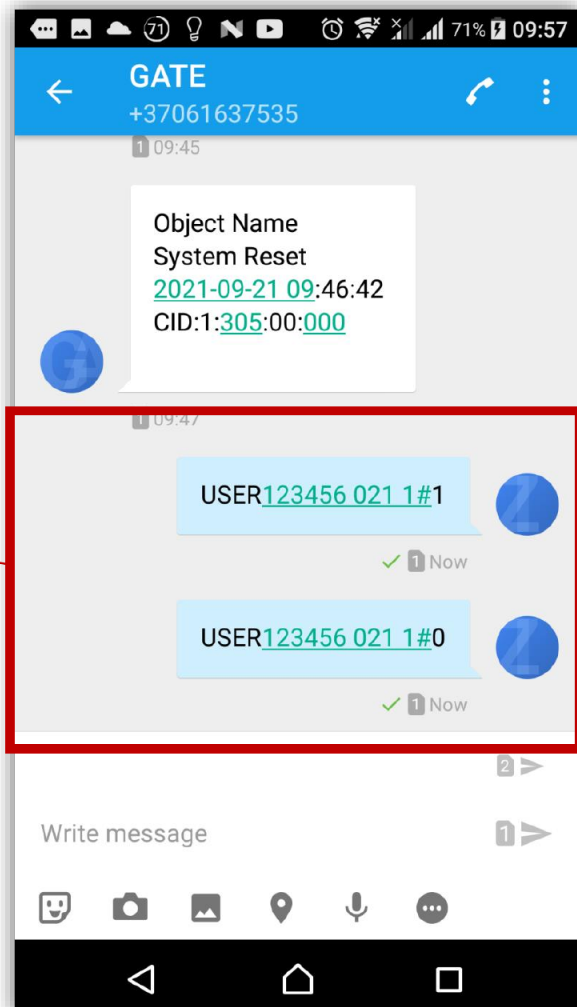

- Go to <https://old.topkodas.lt>

- Přejděte na <https://old.topkodas.lt>

- Nainstalujte a spusťte aplikaci „Remote Control SMS“

Na stranách 8-11 je ukázka starší aplikace GSM Control.

Please contact us for wholesale or d  
conditions.

## Android and iPh

Android or iPhone phone app can be  
modules. App can be downloaded he

Android



Remote Control SMS



SMS Templates (Plus)






iOS








Remote Alarm (Free)



# GTALARM GSM SMS/DIAL S

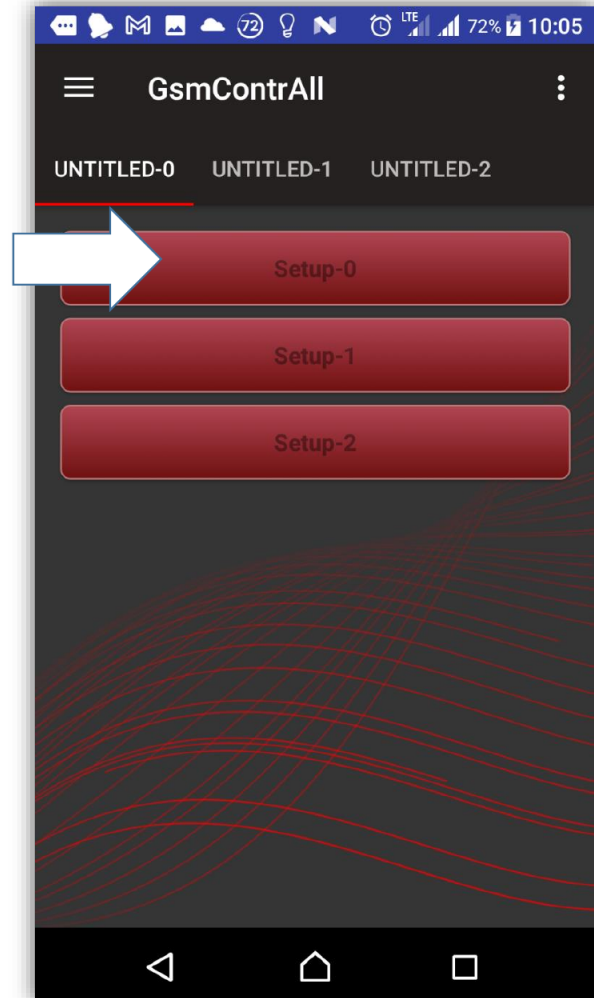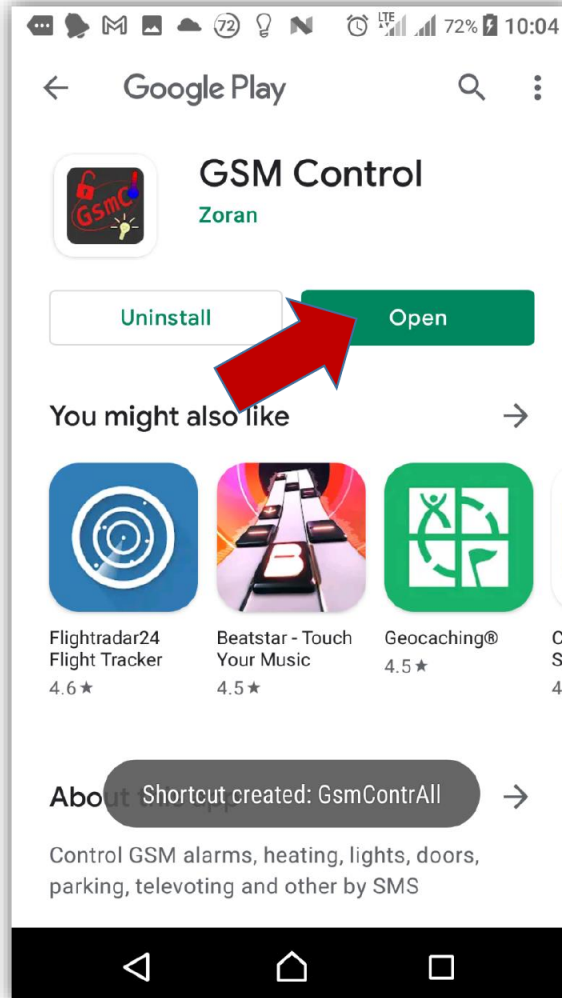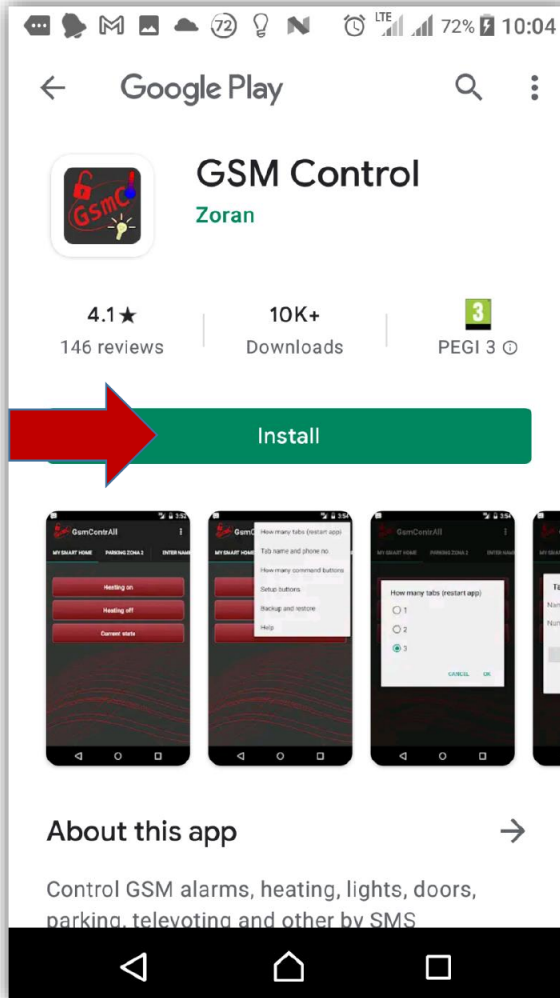

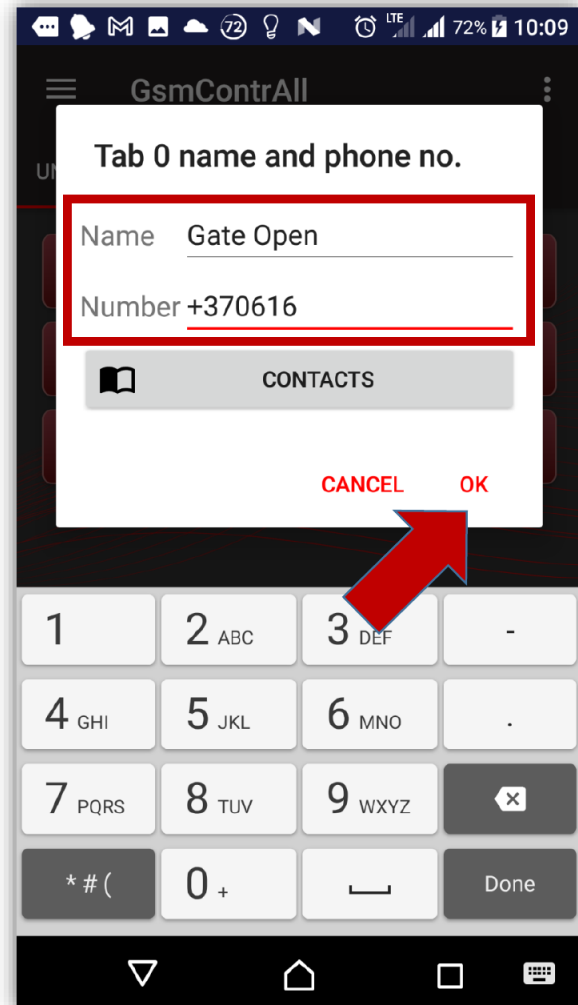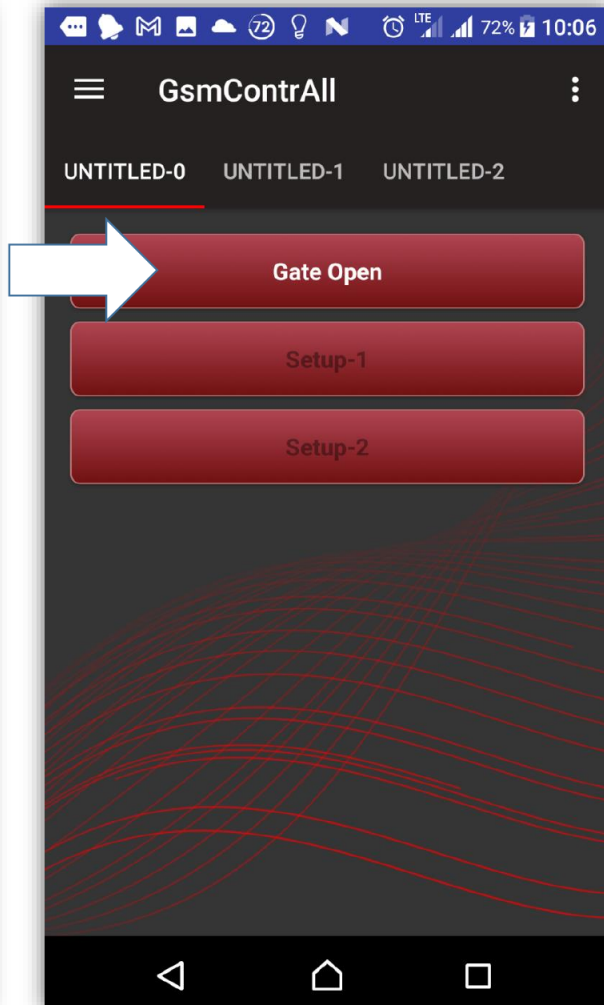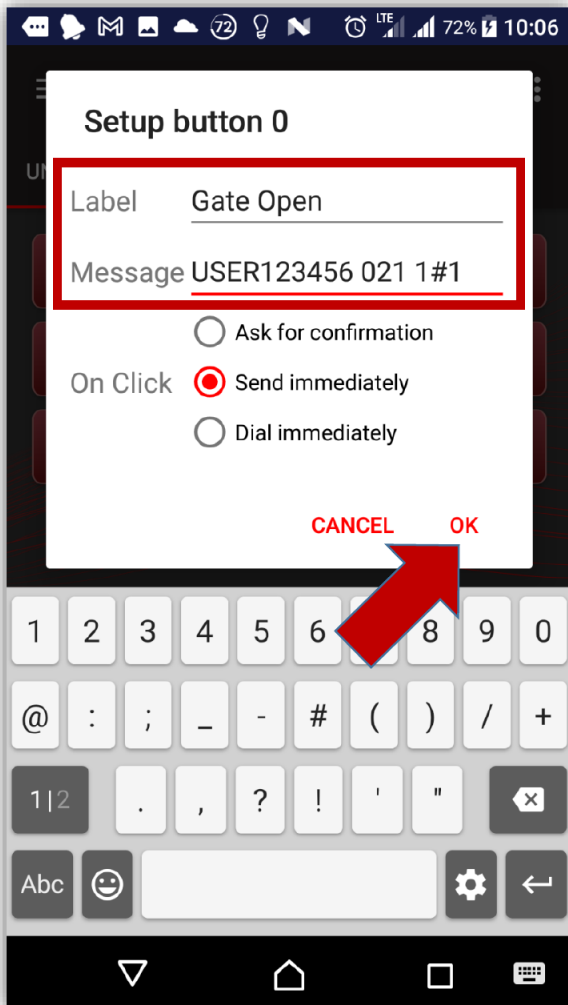

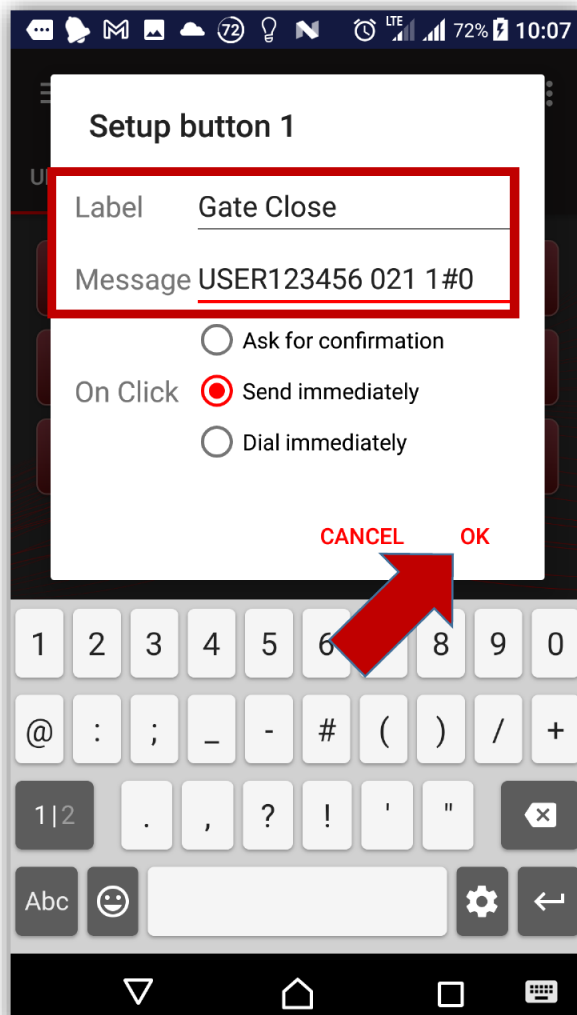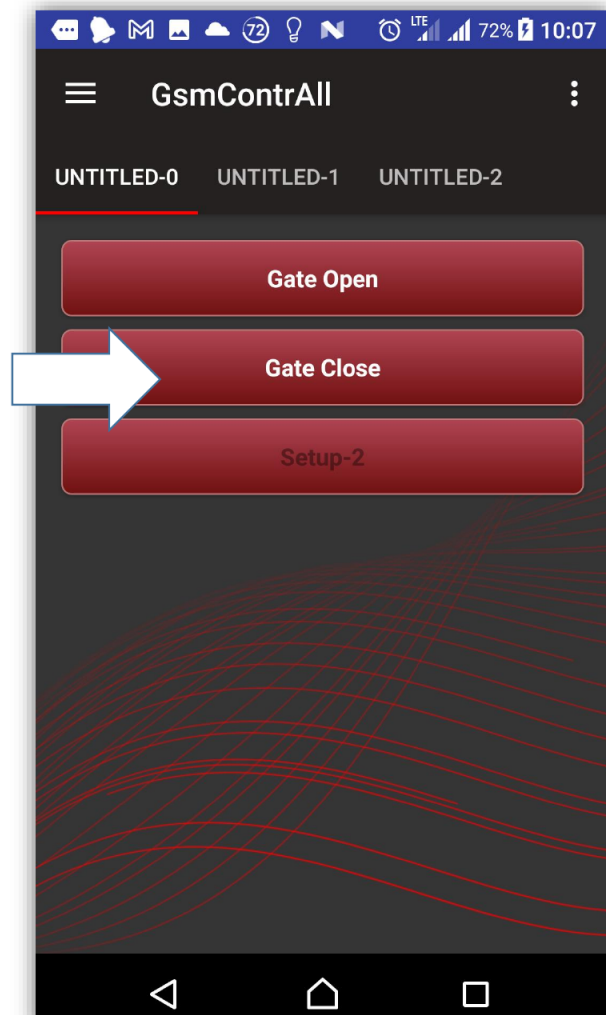

## Více informací:

- Webové stránky: <https://www.technopark.cz>
- E-mail: [info@technopark.cz](mailto:info@technopark.cz)

## SBM0800 - PROGATE-4G

Výrobce: TOPKODAS

Česká dokumentace a technická podpora: TECHNOPARK CZ s.r.o.

### Upozornění k obrazovkám aplikace

Strany 8-11 dokumentují starší mobilní aplikaci GSM Control. Pro ovládání a správu modulu SBM0800 je k dispozici aplikace SERANOVA; pro konfiguraci zařízení slouží program SERA2. Rozhraní a postupy ve starších snímcích se mohou lišit od aktuálních verzí.